



Druckknopf TWS LT Rufsystem

1. FUNKTION UND VORTEILE



Top -View Piepser

- Einfaches Rufsystem.
- Diskrete Gästebetreuung.
- Bis zu 90 Sender pro Piepser einstellbar.



Top-view Piepser
in Charging Base

2. TECHNISCHE DATEN

Druckknopf Sender

Abmessungen	43 X 65 X 12 mm
Totalgewicht	23 Gramm
Code Format	POCSAG Code
Batterie	CR2032 (Lithium)
Output Power	2.5mW
Modulation	FM
Knopf	1 oder 3 Knopf

Top-View Piepser

Abmessungen	56 X 94 X 17 mm
Totalgewicht	62 Gramm
Code Format	POCSAG Code
Batterie	Wiederaufladbar (330mA)
Modulation	FM
Knopf	Seitlich (oben/unter)



Druckknopf Sender

- Einfache Bedienung.
- Gestaltung von eine ruhige Ambiance.
- Direkte Gästebetreuung.

3. SYSTEMBEDIENUNG


Personal rufen

- 1) Drucken Sie kurz den **CALL** Knopf auf dem Sender.
- 2) Der Piepser zeigt "**TABLE – Table No.**" im Display bei Senderempfang
- 3) Nach Empfang leuchtet die LED 1 mal auf.

Ruf annullieren

(nur beim 3 Knopfsender)

- 1) Drucken Sie kurz den **CANCEL** Knopf auf dem Sender
- 2) Der Piepser zeigt "**CANCELED – Table No.**".

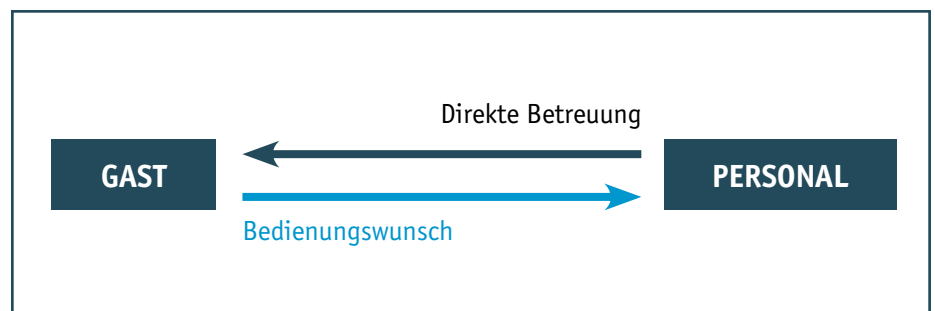



Druckknopf TWS LT Rufsystem

4. EINSTELLUNGSVORGANG

← 12 Digit →

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ **READY** □ □ □ □

Drucken Sie Knopf 2 (3 sec.)

□ **SET** □ **T** □ **A** □ **B** □ **L** □ **E** □ □ □ □

Drucken Sie Knopf 2

□ **S** □ **E** □ **T** □ **N** □ **U** □ **M** □ **B** □ **0** □ **0** □ **1** □ □ □ □

Drucken Sie CALL auf dem Sender

□ **S** □ **E** □ **T** □ **T** □ **I** □ **N** □ **G** □ □ □ **0** □ **0** □ **1** □ □ □ □

Einstellungsvorgang fertig

□ **S** □ **E** □ **T** □ **N** □ **U** □ **M** □ □ □ **0** □ **0** □ **1** □ □ □ □

Einstellungsvorgang

□ **S** □ **E** □ **T** □ **N** □ **U** □ **M** □ **B** □ **0** □ **0** □ **2** □ □ □ □

Standby Modus

- 1) Einschalten: Drucken Sie Knopf 1 länger als 5 sec.
- 2) Display: **[READY]**
- 3) Drucken Sie Knopf 2 länger als 3 sec.
- 4) Display: **SET TABLE**
- 5) Drucken Sie kurz Knopf 2 → Der Piepser wechselt zum Einstellungsmenu.
- 6) Display: **TOTAL 000** → **SET NUM 001** of **SET NUM:B001** * B' of B001 : Sender#1 ist nicht Eingestellt für diesen Piepser
- 7) Wenn Sie Knopf 1 drücken wird die Nummer mit +1 erhöht.
- 8) Drucken Sie den Knopf bis die gewünschte Nummer erscheint.
- 9) Drucken Sie den Mittelern Knopf auf dem Sender.
- 10) Display: **SETTING 000** → **TOTAL 000** of **SET NUM:B000** Es zeigt jetzt **'SET NUM:001'** → **'SET NUM:B002'**
- 11) Einstellungsmenu verlassen: Drucken sie Knopf 2 länger als 5 sec.
- 12) Display: **STAND BY**
- 13) Drucken Sie kurz Knopf 2
- 14) Display: **[READY]**

5. LÖSCHVORGANG

← 12 Digit →

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ **S** □ **E** □ **T** □ **N** □ **U** □ **M** □ **B** □ **0** □ **0** □ **1** □ □ □ □

Druck op knop 2 (3 seconden)

□ **S** □ **E** □ **T** □ **T** □ **A** □ **B** □ **L** □ **E** □ □ □ □

Ga naar een ander menu:

Druck op knop 1 (1 seconde)

□ □ **S** □ □ **T** □ □ **A** □ □ **N** □ □ **D** □ □ **B** □ □ **Y** □ □ □ □

□ □ **D** □ □ **E** □ □ **L** □ □ **E** □ □ **T** □ □ **E** □ □ □ □

□ □ **D** □ □ **E** □ □ **L** □ □ **E** □ □ **T** □ □ **E** □ □ **A** □ □ **L** □ □ □ □

Klaar met wissen

□ □ **D** □ □ **E** □ □ **L** □ □ **E** □ □ **T** □ □ **E** □ □ □ □

□ □ **D** □ □ **E** □ □ **L** □ □ **E** □ □ **T** □ □ **E** □ □ □ □

Standby modus:

□ □ □ **R** □ □ □ **E** □ □ □ **A** □ □ □ **D** □ □ □ **Y** □ □ □ □

- 1) Einschalten : Drucken Sie Knopf 1 länger als 5 sec.
- 2) Display: **[READY]**
- 3) rucken Sie Knopf 2 länger als 3 sec.
- 4) Display: **SET TABLE**
- 5) Drucken Sie kurz Knopf 2. → Der Piepser wechselt zum Einstellungsmenu.
- 6) Display : **TOTAL 000** → **SET NUM 001** of **SET NUM:B001**
- 7) Drucken Sie den **CANCEL** Knopf um die Einstellung zu löschen. → Der Sender arbeitet nun nicht mer mit dem Piepser
- 8) Display: → **SET NUM 000**
- 9) Wenn Sie alle Einstellungen löschen möchten drucken Sie kurz Kopf 1 im Display von: **SET TABLE**
- 10) Display: **DELETE**
- 11) Drucken Sie kurz Knopf 1 zum Menuwechsel.
- 12) Display: **DELETE ALL**

LCD DISPLAY

KNOPF 1

KNOPF 2



- 13) Drucken Sie Knopf 2 länger als 3 sec.
- 14) Display: **DELETED** → **SAVED NONE** → **SET NUM:B000**
- 15) Einstellungsmenu verlassen: Drucken sie Knopf 2 länger als 5 sec.
- 16) Display: **STAND BY**
- 17) Drucken Sie kurz Knopf 2.
- 18) Display: **[READY]**

* ändern der Nummern:

Löschen der Nummern

→ Erneut den Einstellungsvorgang machen. Jeder Sender hat nur eine Nummer.

Für Fragen über oder Assistenz bei dem Einstellungsvorgang können Sie uns jederzeit anrufen.

Tel: +31 (0)35 543 07 38
e-mail: info@vedosign.com